



Enrollador lateral Solinst modelo 101 (n.º 116671)

Instrucciones de instalación

1. Utilice un destornillador de punta plana grande o una llave de tubo de 8 mm (5/16") para aflojar las dos abrazaderas de engranaje, si es necesario.



2. Con el carrete sobre su lado derecho, deslice el enrollador lateral completamente sobre la pata izquierda del marco del carrete con el pestillo alejado del centro y los rodillos hacia él.



3. Gire el enrollador lateral hacia el carrete de modo que los rodillos estén en contacto con los bordes de la placa posterior y la placa frontal del carrete.

Nota: Asegúrese de que los rodillos estén centrados en la placa posterior y la placa frontal, para minimizar el desgaste del carrete y del enrollador lateral.

4. Con el carrete todavía de lado, apriete las abrazaderas de engranaje para asegurar el enrollador lateral al marco del carrete.
5. Coloque el carrete nuevamente en posición vertical.
6. Hay una perilla de engranaje a cada lado del enrollador lateral: una para los carretes SC1000 y otra para los SC2000 y SC3000. Según el tamaño del carrete, mientras gira el tornillo de avance, presione la perilla de engranaje correspondiente hasta que encaje en su lugar. Esto ajusta el engranaje adecuado para el tamaño del carrete.



Nota: El ajuste del engranaje también se puede realizar antes de instalar el Enrollador lateral sobre el carrete.

Instrucciones de funcionamiento

Descripción general: Con los rodillos del enrollador lateral instalados contra el carrete, el enrollado manual del medidor activa el mecanismo lateral.

1. Utilice el asa en la parte frontal del carrete para operar el medidor como de costumbre al desplegar la cinta para realizar mediciones. (Consulte las instrucciones de uso específicas de su tipo de medidor).
2. Al terminar de tomar las medidas, abra el pestillo (solo tire de él para que se abra) y deslice la cinta hacia adentro. Cierre el pestillo para mantener la cinta en su lugar.



3. Enrolle la cinta nuevamente en el carrete usando la manija, y el enrollador lateral enrollará suave y uniformemente la cinta nuevamente en el carrete con el movimiento lateral del mecanismo.

Instalación con un enrollador de potencia

1. Consulte las instrucciones del Power Winder e instale el Power Devanadera para el carrete.




2. Con el carrete sobre su lado derecho, afloje el tornillo de mariposa del brazo telescópico del enrollador, ubicado en la parte delantera de la pata del portacarretes. Retire el brazo.
3. Deslice el enrollador lateral sobre la pata como se describe en los pasos 2 y 3 de la sección Instrucciones de instalación.



4. Vuelva a conectar el brazo telescópico del enrollador eléctrico al marco y apriete el tornillo de mariposa.



5. Apriete las abrazaderas de engranaje para asegurar el enrollador lateral al bastidor del carrete.

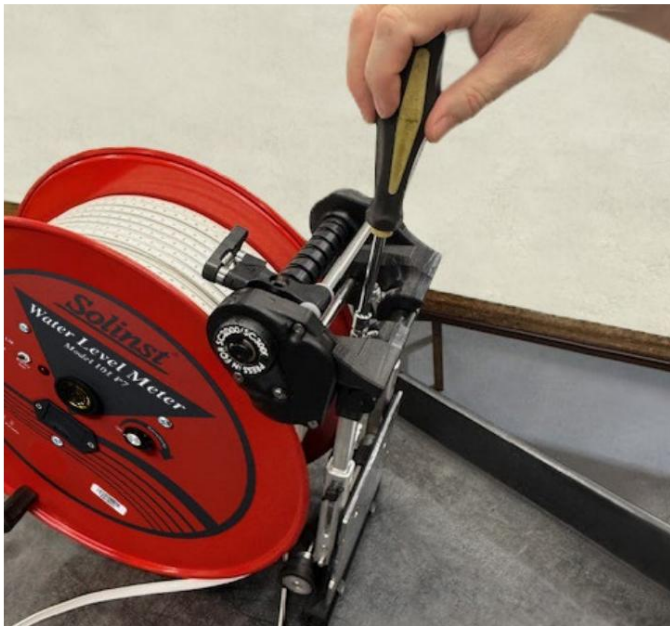

6. Con el carrete nuevamente en posición vertical, ajuste el enrollador eléctrico usando sus abrazaderas de engranaje, si es necesario.



7. Ajuste el engranaje del enrollador lateral, como se describe en el paso 6 de la sección Instrucciones de instalación.

8. Siga las instrucciones de funcionamiento del enrollador lateral, junto con las instrucciones de funcionamiento del enrollador eléctrico.